

Opmerkingen:

De kabel heeft vier draden die genummerd/gekleurd zijn.
Elk nummer op de de kabel komt overeen met een pin op de Lampconnector.


Om de draden uit de connector te verwijderen:

Houd de draad vast en draai de 4-pins connector langzaam heen en weer. Trek de draad uit de connector.

De draden kunnen volgens het schema weer worden aangesloten.

Steek elke draad in de daarvoor bestemde opening.

Duw de draad zover in de connector zodat de metaalgedeelte niet meer zichtbaar is.

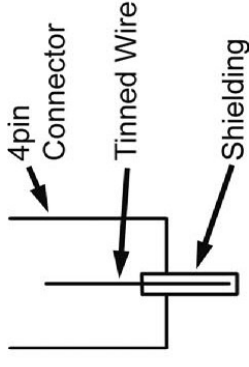

Notes:

The oflex cable has four wires that are numbered / colour coded. Each number on the cable corresponds to a pin on the lamp connector

To remove wires from connector:

Using needlenose pliers, hold wire and

twist 4-pin connector back and forth slowly, pulling the wire out of the connector.

To reconnect wires, follow diagram. Insert each wire into designated opening, push to have wire shield covering into hole.

Oiflex Cable Lamp Connections

Wyckomar Inc.