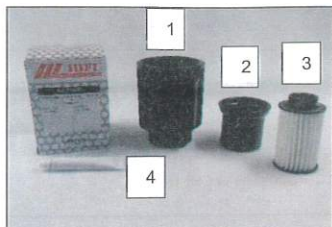




NOTICE DE MONTAGE

Référence HIFI : KD 70436

**Étape 1 :**

Contrôler la composition du kit **KD 70436** :

1. Une cuve plastique rigide munie d'un joint torique
2. Une cuve plastique souple*
3. Un élément filtrant
4. Un tube de lubrifiant

* ATTENTION : La cuve souple se trouve à l'intérieur de la cuve rigide. Il est nécessaire de l'extraire avant de procéder au montage du kit.

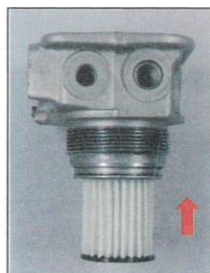
**Étape 2 :**

Contrôler la propreté du support avant de procéder au montage du nouveau kit.

Les surfaces d'étanchéités (flèches rouges) doivent être propres et exemptes de toute pollution.

**Étape 3 :**

Lubrifier le joint torique installé sur la partie supérieure de l'élément filtrant à l'aide du tube. Le joint doit être lubrifié sur toute sa surface.

**Étape 4 :**

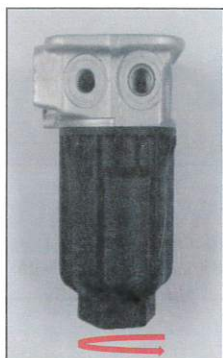
Insérer l'élément filtrant sur le support de filtre. Il est important d'enfoncer le filtre jusqu'à qu'il se retrouve en buté.

**Étape 5 :**

Monter la cuve plastique souple par-dessus l'élément filtrant. Le rebord de la cuve plastique souple doit être positionné correctement dans la gorge prévue à cet effet.

**Étape 6 :**

Lubrifier la paroi extérieure de la cuve en plastique souple ainsi que le filetage du support de filtre.

**Étape 7 :**

Visser la cuve rigide sur le support de filtre en veillant à ce que le joint torique soit bien présent et correctement positionné dans sa gorge. Le couple de serrage préconisé est de 80 N.m \pm 5.